


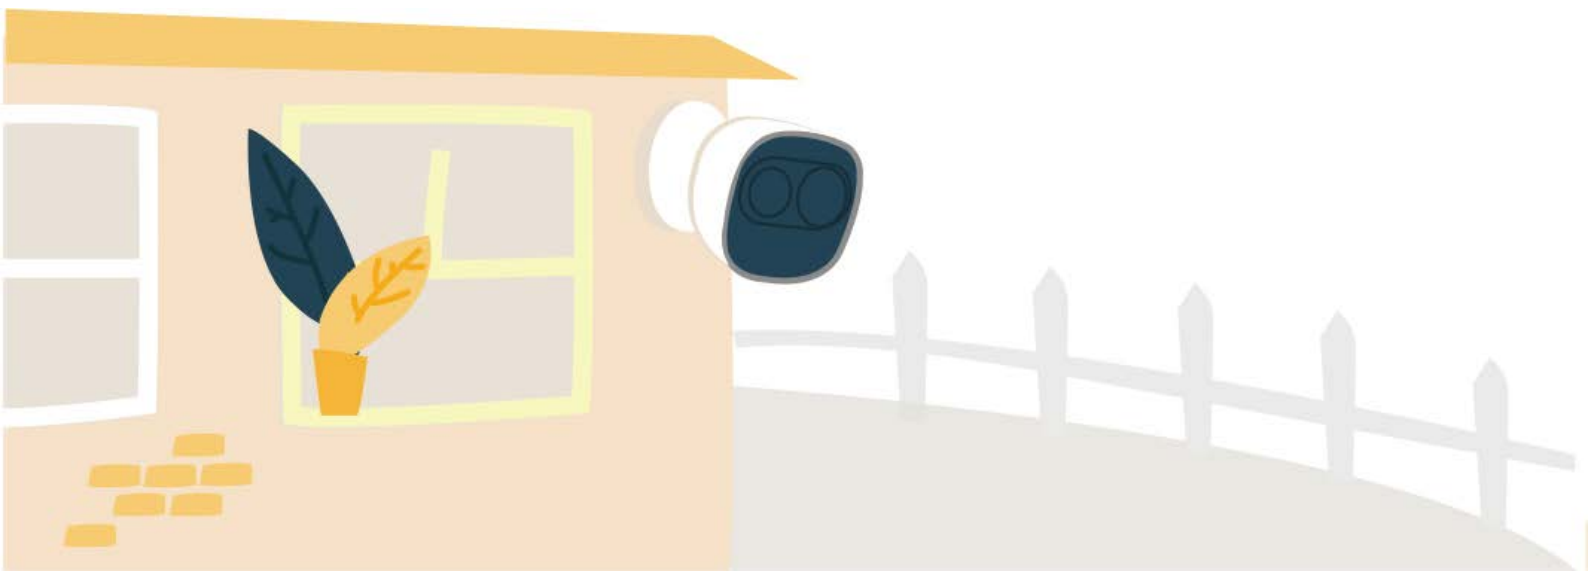

# Quick Start Guide

Version 1.0.0



## Contents

<i>Quick Start Guide</i> .....	1
1 Packing List.....	1
2 Product Introduction .....	1
3 Operation with Lechange App.....	3
4 Installing Device .....	3
<i>Kurzanleitung</i> .....	5
1 Lieferumfang .....	5
2 Produktvorstellung.....	5
3 Bedienung über die Lechange-App .....	7
4 Gerät installieren .....	8
<i>Guía de inicio rápido</i> .....	9
1 Contenido.....	9
2 Vista general del producto.....	9
3 Funcionamiento usando la aplicación Lechange .....	11
4 Instalar el dispositivo .....	11
<i>Guide de démarrage rapide</i> .....	13
1 Contenu de l'emballage.....	13
2 Introduction au produit.....	13



3 Fonctionnement avec l'application Lechange .....	15
4 Installer l'appareil .....	16
<i>Snelstarhandleiding</i> .....	17
1 Paklijst.....	17
2 Product Introductie .....	17
3 Werken met de Lechange-App .....	19
4 Apparaat Installeren .....	20
<i>Guida introduttiva</i> .....	21
1 Contenuto della confezione .....	21
2 Presentazione del prodotto.....	21
3 Funzionamento con l'app Lechange .....	23
4 Installazione del dispositivo.....	24
<i>Guia de Início Rápido</i> .....	25
1 Lista da embalagem .....	25
2 Apresentação do produto .....	25
3 Funcionamento com a Aplicação Lechange .....	27
4 Instalar o dispositivo .....	27

## Quick Start Guide


### 1 Packing List




Device x1




QSG x1

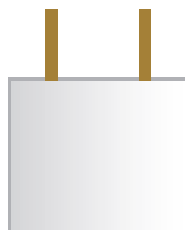

Power Adapter x1

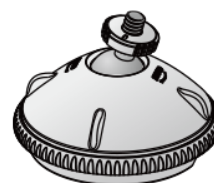

Bracket x1

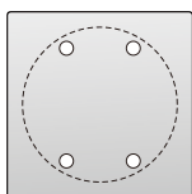

Installation Position Map x1



Screw Package\*5



Cable Clip Package x1

### 2 Product Introduction

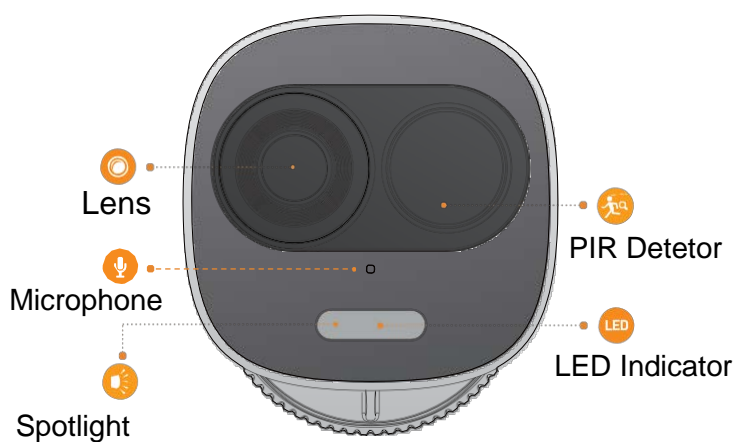


Figure 2-1



Figure 2-2

Note: Press the Reset/WPS Button to enable WPS.

Press the Reset/WPS Button for 10 seconds to reset the device.

Please refer to Table 2-1 for more details about status of LED indicator.

LED Indicator Status	Device status
Red light on	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Booting</li> <li>● Device malfunction</li> </ul>
Green light flashing	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Waiting for Wi-Fi configuration</li> </ul>
green light on	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Operating properly</li> </ul>
Red light flashing	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Network connection failed</li> </ul>
Red light rapid flashing	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Micro SD card malfunction</li> </ul>
Light off	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Powered off/LED turned off</li> <li>● Rebooting after reset</li> </ul>
Green and Red light flashing alternately	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Firmware updating</li> </ul>

Table 2-1

### 3 Operation with Lechange App

Step 1 Connect the device to power source with the power adapter.

Step 2 Connect your smartphone to your Wi-Fi network and scan the “Lechange” QR code on the packing box. Then download and install the Lechange App.

Step 3 Run Lechange App, and register an account for first use.

Step 4 Follow the steps below to add device (Figure 3-1).



Figure 3-1

#### Note


- If you have more than one device, follow step 4 to add them one by one.
- If the Wi-Fi network changed, reset the device and follow step 4 to add it again.

### 4 Installing Device

#### Note

Make sure the mounting surface is strong enough to hold at least three times of the device weight.

Step 1 Drill screw holes on the mounting surface as the installation position map

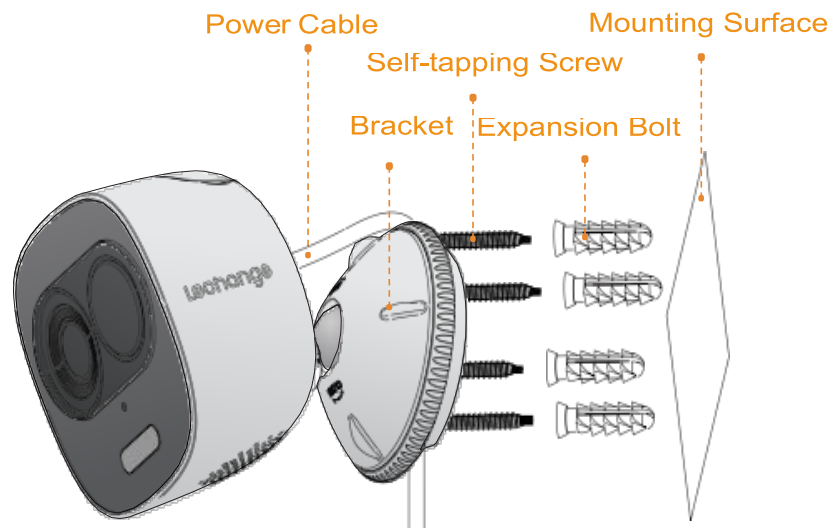



shows and put in the expansion bolts.

Step 2 Open the bracket and pull the power cable through the cable tray on the bottom.

Step 3 Align the screw holes on the bracket to those on the mounting surface, then put in and fasten the self-tapping screws.

Step 4 Attach the other half of the bracket to the device, then adjust the position of the power cable and fix the bracket.

## **Disclaimer**

- This quick start guide is for reference only. Minor difference might be found in user interface.
- All the designs and software here are subject to change without prior written notice.
- All trademarks and registered trademarks mentioned are the properties of their respective owners.
- Please visit our website or contact your local service engineer for more information.
- If there is any uncertainty or controversy, please refer to our final explanation.

# Kurzanleitung


## 1 Lieferumfang



Gerät x 1




Kurzanleitung x 1

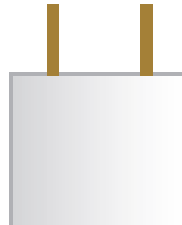

Netzteil x 1



Halterung x 1

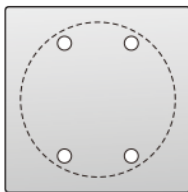

Montageschablone x 1



Schrauben x 5



Kabelschellen x 1

## 2 Produktvorstellung

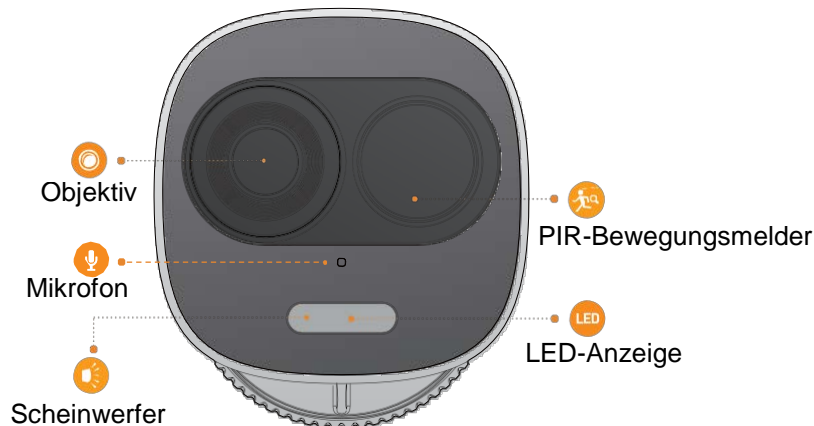


Abbildung 2-1



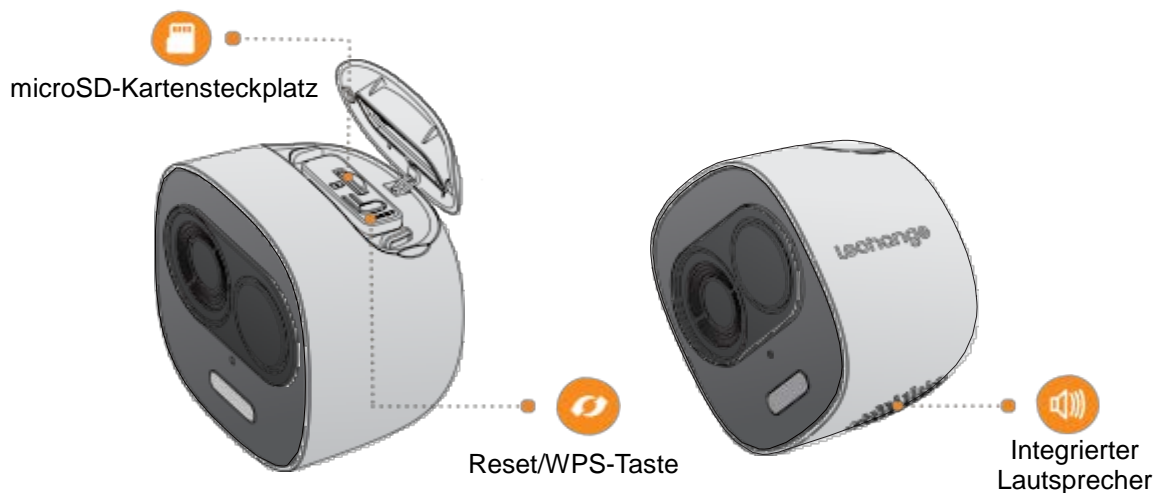


Abbildung 2-2

Hinweis: Drücken Sie die Rücksetz-/WPS-Taste, um WPS zu aktivieren.

Halten Sie die Rücksetz-/WPS-Taste für 10 Sekunden gedrückt, um das Gerät auf Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Weitere Informationen zum Status der LED-Anzeige finden Sie in Tabelle 2-1.

LED-Anzeigestatus	Gerätestatus
Rote LED leuchtet	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Gerät fährt hoch</li> <li>● Geräte störung</li> </ul>
Grüne LED blinkt	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Warten auf WLAN-Konfiguration</li> </ul>
Grüne LED leuchtet	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ordnungsgemäßer Betrieb</li> </ul>
Rote LED blinkt	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Netzwerkverbindung fehlgeschlagen</li> </ul>
Rote LED blinkt schnell	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Fehlfunktion microSD-Karte</li> </ul>
LEDs aus	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Gerät/LED ausgeschaltet</li> <li>● Gerät fährt nach Rücksetzung hoch</li> </ul>
Grüne und rote LED blinken abwechselnd	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Firmware-Update</li> </ul>

Tabelle 2-1

### 3 Bedienung über die Lechange-App

Schritt 1 Schließen Sie das Gerät über das Netzteil an der Steckdose an.

Schritt 2 Verbinden Sie Ihr Smartphone mit Ihrem WLAN-Netzwerk und scannen Sie den “Lechange“-QR-Code auf der Verpackung. Laden Sie dann die Lechange-App herunter und installieren Sie sie.

Schritt 3 Führen Sie Lechange-App aus und registrieren Sie ein Konto für die erste Verwendung.


Schritt 4 Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Gerät hinzuzufügen.



Abbildung 3-1

#### Hinweis

- Wenn Sie mehr als ein Gerät haben, führen Sie Schritt 4 aus, um die Geräte einzeln hinzuzufügen.
- Wenn sich das WLAN-Netzwerk geändert hat, setzen Sie das Gerät zurück und führen Sie Schritt 4 aus, um es erneut hinzuzufügen.

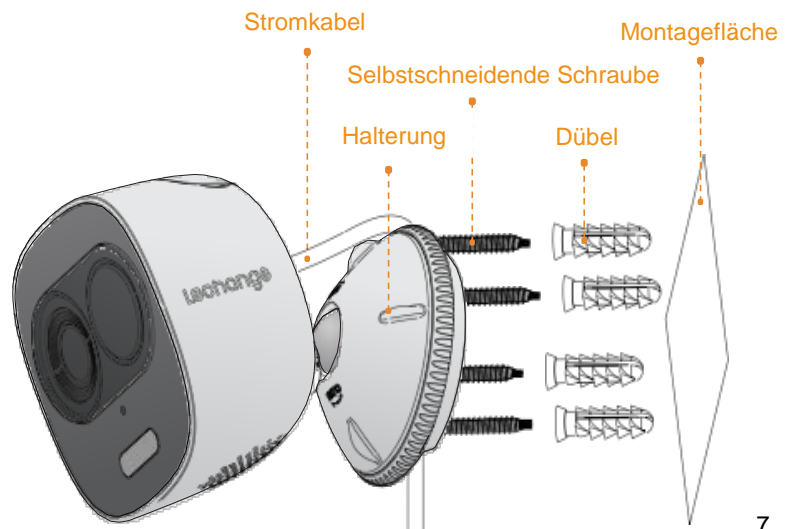

## 4 Gerät installieren

### Hinweis

Vergewissern Sie sich, dass die Montagefläche stark genug ist, um mindestens das 3-fache des Gerätegewichts aufzunehmen.

Schritt 1 Bohren Sie Löcher gemäß der Schablone und setzen Sie die Dübel ein.

Schritt 2 Öffnen Sie die Halterung und ziehen Sie das Netzkabel durch die Kabeldurchführung an der Unterseite.

Schritt 3 Richten Sie die Löcher der Halterung mit der Montagefläche aus und schrauben Sie das Gerät an.

Schritt 4 Befestigen Sie die andere Hälfte der Halterung am Gerät, stellen Sie dann die Position des Netzkabels ein und befestigen Sie die Halterung.

### Haftungsausschluss

- Diese Kurzanleitung dient nur als Referenz. Die Benutzeroberfläche kann geringfügig abweichen.
- Änderung des Designs und der Software vorbehalten.
- Alle hier erwähnten Marken oder eingetragenen Marken sind Eigentum ihres jeweiligen Besitzers.
- Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website oder wenden Sie sich an Ihren örtlichen Kundendiensttechniker.
- Bei Unklarheiten oder Widersprüchen konsultieren Sie unsere endgültige Erläuterung.

## Guía de inicio rápido


### 1 Contenido




1 cámara




1 guía de inicio rápido

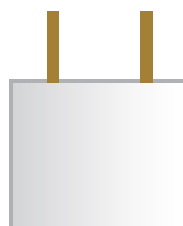

1 adaptador eléctrico

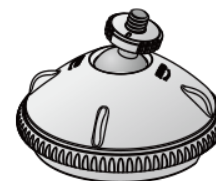

1 soporte

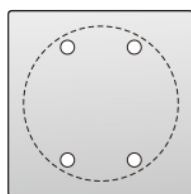

1 plantilla de instalación



1 bolsa con 5 tornillos



1 bolsa con grapas para el cable

### 2 Vista general del producto

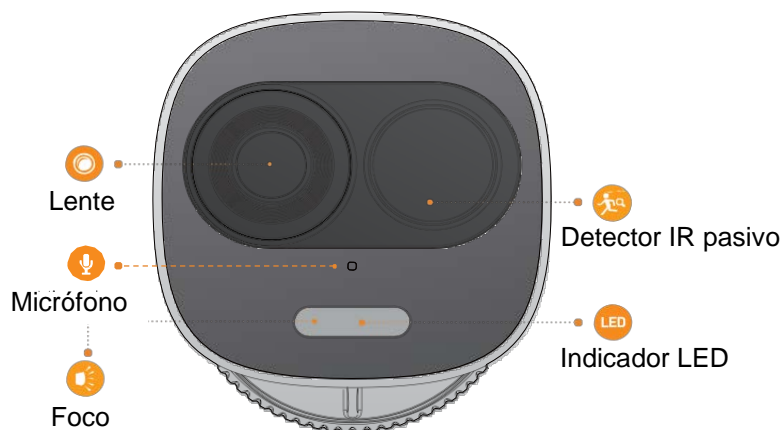


Figura 2-1

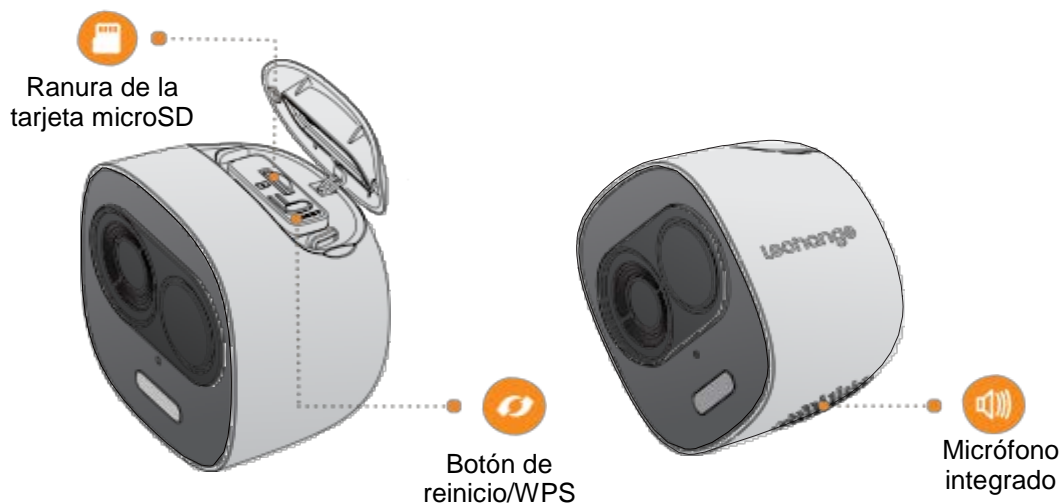


Figura 2-2

Nota: Pulse el botón de reinicio/WPS para habilitar WPS.

Pulse el botón de reinicio/WPS durante 10 segundos para reiniciar el dispositivo.

Consulte la Tabla 2-1 para conocer más detalles sobre el estado del indicador LED.

Estado del indicador LED	Estado del dispositivo
Luz roja encendida	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Arranque</li> <li>● Mal funcionamiento del dispositivo</li> </ul>
Luz verde parpadeante	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Esperando la configuración Wi-Fi</li> </ul>
Luz verde encendida	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Funcionando correctamente</li> </ul>
Luz roja parpadeante	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Fallo de conexión de red</li> </ul>
Luz roja parpadeante rápida	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Mal funcionamiento de la tarjeta microSD</li> </ul>
Luz apagada	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Desconectado/LED apagado</li> <li>● Nuevo arranque después del reinicio</li> </ul>
Luz verde y roja parpadeando alternativamente	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Actualización de firmware</li> </ul>

Tabla 2-1

### 3 Funcionamiento usando la aplicación Lechange

Paso 1 Conecte el dispositivo a la alimentación con el adaptador eléctrico.

Paso 2 Conecte su smartphone a la red Wi-Fi y escanee el código QR “Lechange” que se encuentra en la caja. A continuación, descargue la aplicación Lechange e instálela.

Paso 3 Ejecute la aplicación Lechange y registre la cuenta en su primer uso.

Paso 4 Siga los pasos a continuación para añadir el dispositivo (Figura 3-1).



Figura 3-1


#### Nota

- Si tiene más de un dispositivo, repita el paso 4 para añadirlos uno a uno.
- Si la red Wi-Fi ha cambiado, reinicie el dispositivo y repita el paso 4 para añadirlo de nuevo.

### 4 Instalar el dispositivo

#### Nota

Asegúrese de que la superficie de montaje sea lo suficientemente sólida para soportar al menos 3 veces el peso del dispositivo.

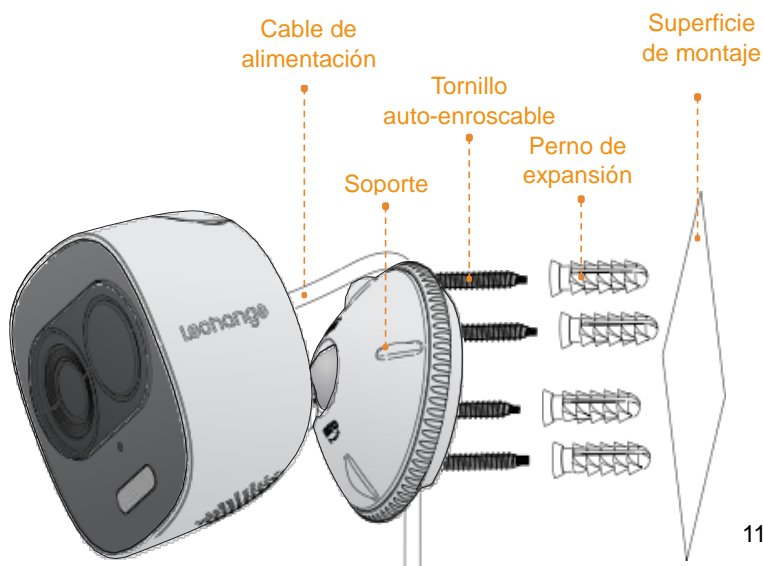



Paso 1 Perfore orificios para tornillos en la superficie de montaje según muestre la plantilla de instalación y coloque los pernos de expansión.

Paso 2 Abra el soporte y tire del cable de alimentación a través de la bandeja para cables en la base.

Paso 3 Alinee los orificios para tornillos del soporte con los de la superficie de montaje, luego coloque los tornillos auto-enroscables y ajústelos.

Paso 4 Conecte la otra mitad del soporte al dispositivo, luego ajuste la posición del cable de alimentación y fije el soporte.

## **Descargo de responsabilidad**

- Esta guía de inicio rápido es solo una referencia. Es posible que existan pequeñas diferencias en la interfaz de usuario.
- Todos los diseños y el software aquí incluidos están sujetos a cambios sin aviso previo por escrito.
- Todas las marcas comerciales y marcas registradas mencionadas son propiedad de sus respectivos propietarios.
- Visite nuestra página web o contacte con nuestros técnicos del servicio local para más información.
- Si hubiera incertidumbres o controversias, consulte nuestra explicación final.

## Guide de démarrage rapide


### 1 Contenu de l'emballage




Appareil x 1




Guide de démarrage rapide x 1

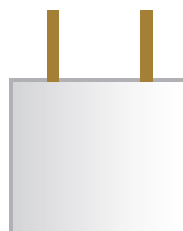

Adaptateur d'alimentation x 1

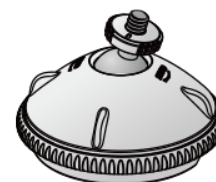

Support de montage x 1

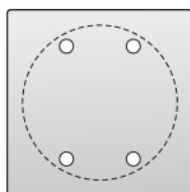

Patron d'installation x 1



Jeu de vis x 5



Jeu de clips de câble x 1

### 2 Introduction au produit

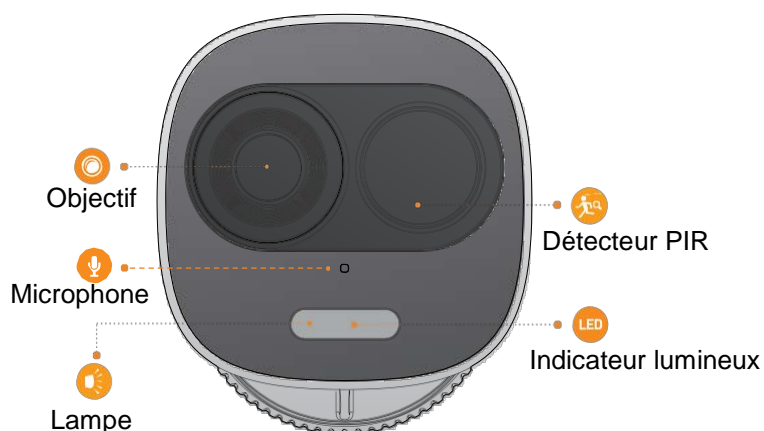


Figure 2-1



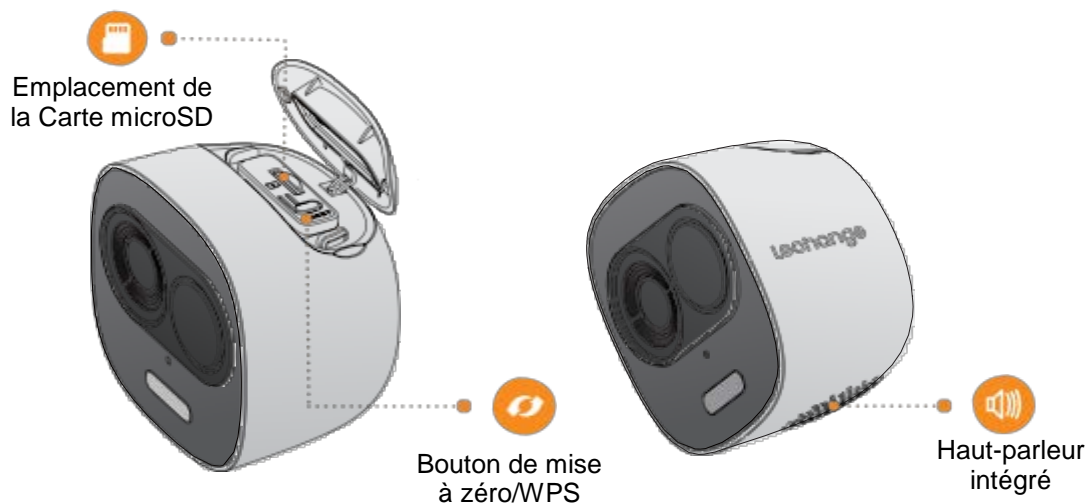


Figure 2-2

Remarque : appuyez sur le bouton de mise à zéro/WPS pour activer la fonction WPS. Appuyez pendant 10 secondes sur le bouton de mise à zéro/WPS pour réinitialiser l'appareil.

Veuillez vous référer au Tableau 2-1 pour plus d'informations sur le statut de l'indicateur lumineux.

Statut de l'indicateur lumineux	Statut de l'appareil
Allumé en rouge	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Amorçage</li> <li>● Fonctionnement défectueux de l'appareil</li> </ul>
Clignotant en vert	<ul style="list-style-type: none"> <li>● En attente de la configuration Wi-Fi</li> </ul>
voyant vert	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Fonctionnement normal</li> </ul>
Clignotant en rouge	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Échec de connexion au réseau</li> </ul>
Clignotant en rouge rapide	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Dysfonctionnement de la carte micro SD</li> </ul>
Voyant éteint	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Appareil éteint/LED éteinte</li> <li>● Redémarrage après remise à zéro</li> </ul>
Clignotant vert et rouge alterné	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Mise à jour du micrologiciel</li> </ul>

Tableau 2-1

### 3 Fonctionnement avec l'application Lechange

Étape 1 Branchez l'appareil à l'aide de l'adaptateur d'alimentation.

Étape 2 Connectez votre smartphone au réseau Wi-Fi ; numérisez le code QR de l'application « Lechange » figurant sur l'emballage. Téléchargez et installez l'application « Lechange ».

Étape 3 Exécutez l'application Lechange et inscrivez-vous pour la toute première utilisation.


Étape 4 Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter votre caméra (Figure 3-1).



Figure 3-1

#### Remarque

- Si vous avez plusieurs caméras, veuillez suivre l'étape 4 pour les ajouter une par une.
- En cas de modification des paramètres du réseau Wi-Fi, réinitialisez l'appareil et répétez l'étape 4 pour l'ajouter à nouveau.

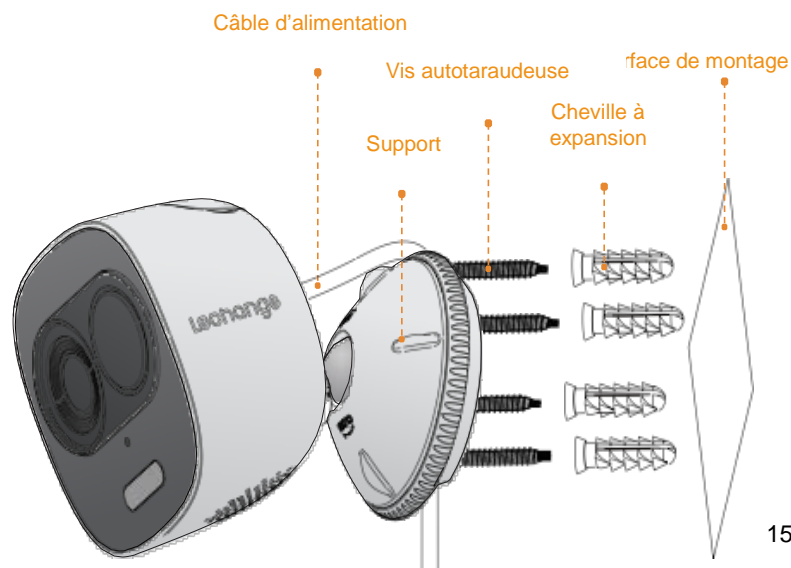

## 4 Installer l'appareil

### Remarque

Assurez-vous que la surface de montage est assez solide pour supporter le triple du poids de l'appareil.

Étape 1 Perforez les trous de vissage sur la surface de montage suivant le patron d'installation et fixez les chevilles à expansion.

Étape 2 Déployez le support et insérez le câble d'alimentation dans la plaque à câble située dans sa partie inférieure.

Étape 3 Alignez les trous de vissage du support et ceux de la surface de montage, puis insérez et vissez les vis autotaraudeuses.

Étape 4 Fixez l'autre partie du support sur l'appareil et ajustez la position du câble d'alimentation, puis fixez le support.

### Avertissement

- Ce guide de démarrage rapide est fourni uniquement à titre indicatif. De légères différences peuvent exister au niveau de l'interface utilisateur.
- Tous les logiciels et toutes les interfaces présentés ici sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
- Toutes les marques et marques déposées mentionnées dans le présent manuel appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Consultez notre site Internet ou contactez votre service technique local pour plus d'informations.
- En cas d'incertitude ou de désaccord, veuillez vous référer à la dernière version de cette notice.

## Snelstarhandleiding


### 1 Paklijst




Apparaat x1




QSG x1

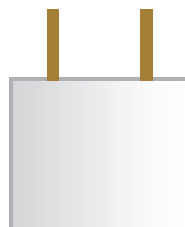

Voedingsadapter x1

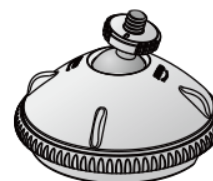

Beugel x1

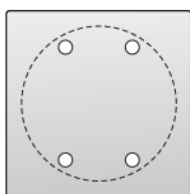

Installatie-Positie Plattegrond x1



Schroefpakket\*5




Kabelklempakket x1

### 2 Product Introductie



Afbeelding 2-1

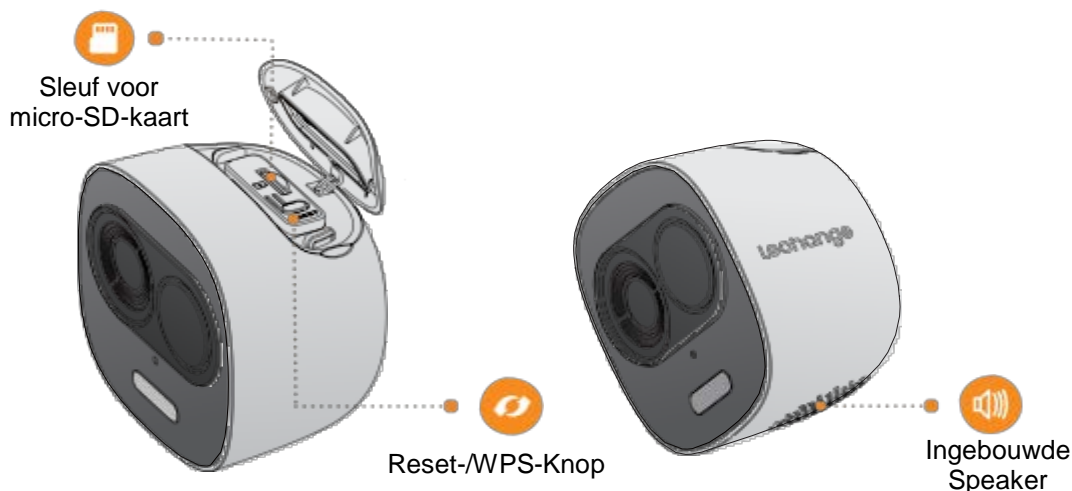

Afbeelding 2-2

Opmerking: Druk op de Reset-/WPS-knop om WPS te activeren.

Druk 10 seconden op de Reset-/WPS-Knop om het apparaat te resetten

Raadpleeg Tafel 2-1 voor meer details over de status van de LED-indicator.

LED-Indicator Status	Status apparaat
Rood lampje aan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● bezig met opstarten</li> <li>● Storing van het apparaat</li> </ul>
Groen lampje knippert	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Wachten op Wi-Fi-configuratie</li> </ul>
groene lampje brandt	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Werkt zoals dat moet</li> </ul>
Rood lampje knippert	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Netwerkverbinding mislukt</li> </ul>
Rode lampje knippert snel	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Micro SD-kaart defect</li> </ul>
Lampje is uit	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Uitgeschakeld/LED is uitgeschakeld</li> <li>● Opnieuw opstarten na reset</li> </ul>
Groene en rode lampje knipperen afwisselend	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Firmware bijwerken</li> </ul>

Tafel 2-1

### 3 Werken met de Lechange-App

Stap 1 Sluit het toestel met de netvoedingadapter aan op een stroombron.

Stap 2 Verbind uw smartphone met uw WiFi-netwerk, scan de "Lechange" QR code op de verpakkingendoos. Download en installeer vervolgens de Lechange-App.

Stap 3 Voer de Lechange-App uit en registreer een account voor het eerste gebruik.

Stap 4 Voer de onderstaande stappen uit om het apparaat toe te voegen .



Afbeelding 3-1

#### Opmerking


- Als u meer dan één apparaat hebt voert u stap 4 uit om ze één voor één toe te voegen.
- Als het Wi-Fi-netwerk is veranderd, reset u het apparaat en volgt stap 4 om het opnieuw toe te voegen.

## 4 Apparaat Installeren

### Opmerking

Zorg ervoor dat het montageoppervlak sterk genoeg is om minstens drie keer het gewicht van het apparaat te kunnen dragen

Stap 1. Boor gaten in het montageoppervlak zoals op de installatie-positie plattegrond en zet de expansiebouten erin.

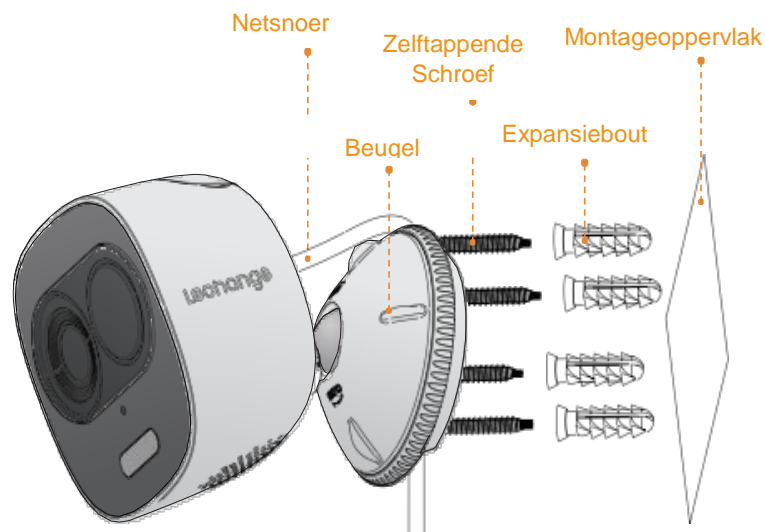

Stap 2 Open de beugel en trek de voedingskabel door de kabelgoot op de bodem.

Stap 3 Breng de schroefgaten in de beugel in lijn met die op het montageoppervlak, zet vervolgens de zelftappende schroeven er in en zet vast.

Stap 4 Bevestig de andere helft van de beugel aan het apparaat en pas de positie van de voedingskabel aan en bevestig de beugel.

### Afwijzing

- Deze snelstarhandleiding is uitsluitend bedoeld voor referentie. Er kunnen kleine verschillen worden aangetroffen in de gebruikersinterface.
- Alle hier beschreven ontwerpen en software zijn onderworpen aan wijzigingen zonder voorafgaande schriftelijke mededeling.
- Alle genoemde handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.
- Bezoek onze website of neem voor meer informatie contact op met uw lokale onderhoudstechnicus.
- Als er onzekerheid of tegenstrijdigheden zijn, zie dan onze definitieve uitleg.

## Guida introduttiva


### 1 Contenuto della confezione




1 Dispositivo




1 Guida introduttiva

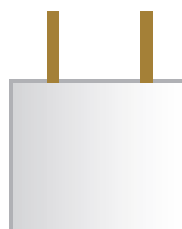

1 Adattatore AC

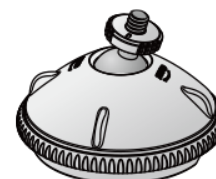

1 Staffa

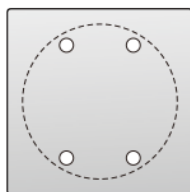

1 Piano di foraggio



5 Confezioni di viti



1 Confezione di clip per cavi

### 2 Presentazione del prodotto

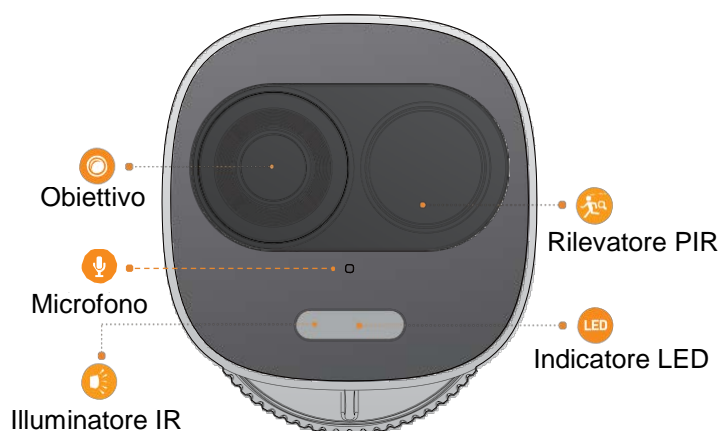


Figura 2-1



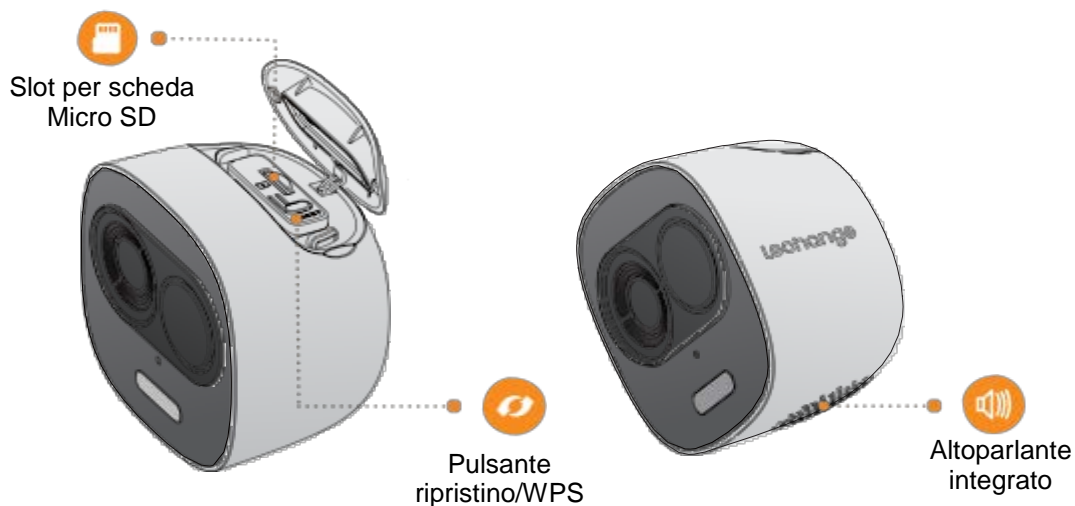


Figura 2-2

Nota: Premere il pulsante Reset/WPS per abilitare il WPS.

Premere il pulsante Reset/WPS 10 secondi per ripristinare il dispositivo.

Fare riferimento a Tabella 2-1 per maggiori dettagli sullo stato dell'indicatore a LED.

Stato dell'indicatore a LED	Stato del dispositivo
Luce rossa accesa	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Avvio</li> <li>● Malfunzionamento del dispositivo</li> </ul>
Luce verde lampeggiante	<ul style="list-style-type: none"> <li>● In attesa della configurazione Wi-Fi</li> </ul>
Luce verde accesa	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Funzionamento normale</li> </ul>
Luce rossa lampeggiante	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Connessione di rete non riuscita</li> </ul>
Luce rossa lampeggiante rapidamente	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Malfunzionamento della scheda Micro SD</li> </ul>
Luce spenta	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Spento/LED spento</li> <li>● Riavvio dopo il ripristino</li> </ul>
Le luci verde e rossa lampeggiano alternatamente	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Aggiornamento del firmware</li> </ul>

Tabella 2-1

### 3 Funzionamento con l'app Lechange

Fase 1. Collegare il dispositivo all'alimentazione con l'adattatore di corrente.

Fase 2. Collegare lo smartphone alla rete Wi-Fi ed eseguire la scansione del codice QR Lechange sulla confezione. Quindi scaricare e installare l'app Lechange.

Fase 3. Eseguire l'app Lechange e registrare il proprio account per iniziare l'utilizzo.

Fase 4. Attenersi ai passaggi di seguito per aggiungere il dispositivo.



Figura 3-1

#### Nota

- Se si possiede più di un dispositivo, attenersi al fase 4 per aggiungerli uno per volta.
- Se si modifica la rete Wi-Fi, ripristinare il dispositivo e attenersi al fase 4 per aggiungerlo di nuovo.

## 4 Installazione del dispositivo

### Nota


Accertarsi che la superficie di montaggio sia abbastanza robusta da sostenere almeno tre volte il peso del dispositivo.

Passaggio 1. Forare la superficie di montaggio come indicato dal piano di foraggio, quindi inserire i tasselli di espansione.

Passaggio 2 Aprire la staffa e tirare il cavo di alimentazione attraverso il supporto per cavi in basso.

Passaggio 3 Allineare i fori delle viti sulla staffa con quelli sulla superficie di montaggio, quindi inserire e fissare le viti autofilettanti.

Passaggio 4 Fissare l'altra metà della staffa al dispositivo, quindi regolare la posizione del cavo di alimentazione e fissare la staffa.

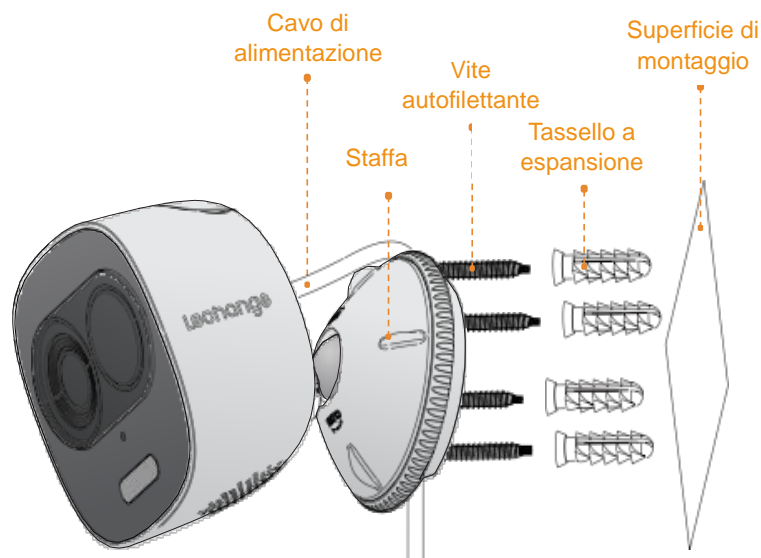

## Dichiarazione di non responsabilità

- La guida introduttiva serve solo come riferimento. L'interfaccia utente potrebbe risultare leggermente diversa.
- Grafiche e software sono soggetti a modifica senza preavviso.
- Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà dei rispettivi titolari.
- Per maggiori informazioni, visitare il nostro sito o contattare il tecnico di zona.
- In caso di incertezze o controversie, fare riferimento alla spiegazione finale.

## Guia de Início Rápido


### 1 Lista da embalagem




Dispositivo x 1




Guia de início rápido x 1

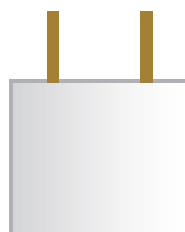

Adaptador de corrente x 1

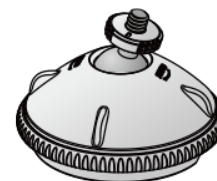

Suporte x 1

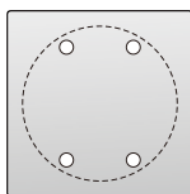

Mapa de posicionamento de instalação x 1



Pacote de parafusos x 5



Pacote de cliques de cabo x 1

### 2 Apresentação do produto



Figura 2-1

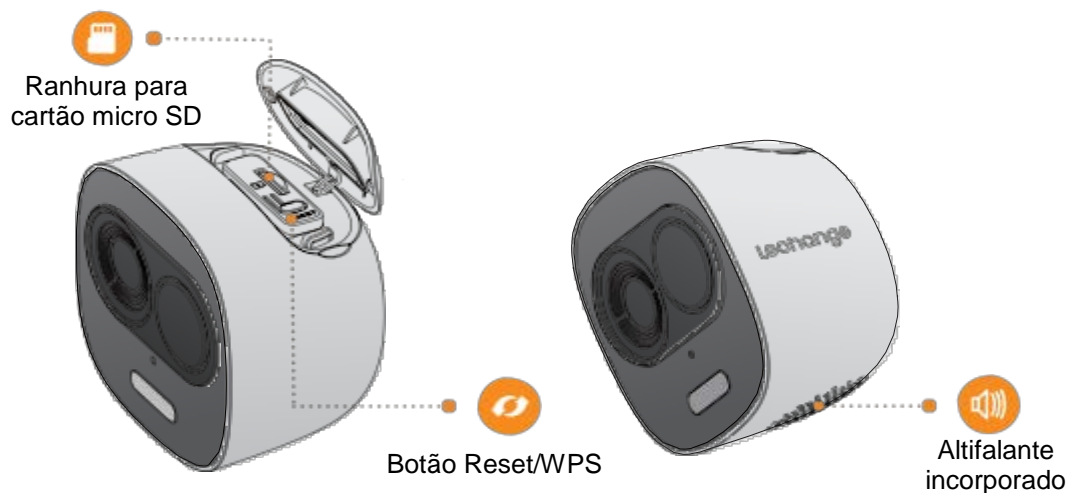


Figura 2-2

Nota: Prima o Botão Reset/WPS para ativar o WPS.

Prima o Botão Reset/WPS durante 10 seg. para reinicializar o dispositivo.

Consulte a Tabela 2-1 para obter mais detalhes sobre o estado do indicador LED.

Estado do indicador LED	Estado do dispositivo
Luz vermelha acesa	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Arranque</li> <li>● Avaria do dispositivo</li> </ul>
Luz verde intermitente	<ul style="list-style-type: none"> <li>● A aguardar a configuração de Wi-Fi</li> </ul>
Luz verde ligada	<ul style="list-style-type: none"> <li>● A funcionar corretamente</li> </ul>
Luz vermelha intermitente	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ligação à rede falhou</li> </ul>
Luz vermelha a piscar rapidamente	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Mau funcionamento do cartão Micro SD</li> </ul>
Luz desligada	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Desligado/LED desligado</li> <li>● Reinicializar após a reposição</li> </ul>
Luz verde e vermelha a piscar alternadamente	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Atualização do firmware</li> </ul>

Tabela 2-1

### 3 Funcionamento com a Aplicação Lechange

Passo 1. Ligue o dispositivo à fonte de energia com o adaptador de alimentação.

Passo 2. Ligue o smartphone à sua rede Wi-Fi e faça a leitura do código QR "Lechange" na embalagem. De seguida transfira e instale a Aplicação Lechange.

Passo 3. Execute a Aplicação Lechange e crie uma conta na primeira utilização.

Passo 4. Siga os passos abaixo para adicionar o dispositivo (Figura 3-1).



Figura 3-1


#### Observações

- Se tiver mais do que um dispositivo siga o passo 4 para os adicionar um a um.
- Se a rede Wi-Fi mudar, reinicialize o dispositivo e siga o passo 4 para o adicionar de novo.

### 4 Instalar o dispositivo

#### Observações

Certifique-se de que a superfície de montagem é suficientemente forte para suportar, pelo menos, três vezes o peso do dispositivo.

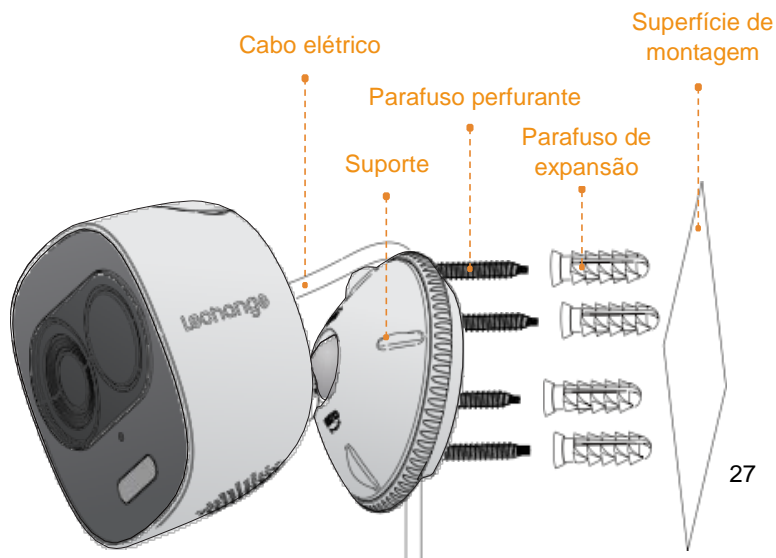



Passo 1. Perfure orifícios na superfície de montagem conforme indicado no mapa da posição de instalação e insira os parafusos de expansão.

Passo 2. Abra o suporte e puxe o cabo de alimentação através do tabuleiro do cabo na parte inferior.

Passo 3. Alinhe os orifícios dos parafusos no suporte com aqueles na superfície de montagem e de seguida insira e aperte os parafusos perfurantes.

Passo 4. Fixe a outra metade do suporte no dispositivo e de seguida ajuste a posição do cabo de alimentação e fixe o suporte.

## **Isenção de responsabilidade**

- Este guia de início rápido destina-se apenas a consulta. Podem ser encontradas diferenças mínimas na interface do utilizador.
- Todos os designs e software aqui incluídos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
- Todas as marcas comerciais e marcas registadas aqui mencionadas são propriedade dos seus respetivos proprietários.
- Visite o nosso website ou contacte o seu engenheiro de serviço local para obter mais informações.
- Caso exista alguma dúvida ou controvérsia, consulte a nossa explicação final mais recente.

 Lechange



Email : [service.global@lechange.com](mailto:service.global@lechange.com)

Website : [www.lechange.com](http://www.lechange.com)